

Manual del usuario ES

bea-fon SL240



ps9-100

# Información general

---

¡Enhorabuena por la compra de su Bea-fon SL240!

Por favor, lea esta información antes de usar el teléfono para hacer un mejor uso del mismo. No nos hacemos responsables por ningún daño debido a la incomprensión de esta información y su incumplimiento.

Nos esforzamos por mejorar nuestros productos y servicios. Nos reservamos todos los derechos de revisar y cambiar la descripción de este producto y su software, así como el manual del usuario sin obligación de notificar a ninguna persona acerca de las revisiones ni de los cambios.

Este manual de usuario para el mejor uso de este teléfono y para no la aprobación de los accesorios. Todas las imágenes de este manual son solo para referencia. Puede haber una ligera diferencia entre la presentación del teléfono/las teclas/el contenido de pantalla utilizados en este manual y los de su teléfono. Por favor, haga referencia a su teléfono para el

estado actual. Algunas características que se han introducido en este manual son funciones de red o compatibles con la suscripción. Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información.

Por favor, compruebe el contenido del paquete para asegurarse de que todos los componentes enumerados a continuación estén incluidos. Si el producto es defectuoso o si hay algún componente ausente, póngase de inmediato en contacto con el distribuidor donde adquirió este microteléfono.

# Información general

La caja del Bea-fon SL240 contiene:

- 1 teléfono móvil (SL240)
- 1 cargador de escritorio (SL240)
- 1 cargador de viaje (SL240)
- 1 pila (SL240)
- Manuales de usuario (SL240)

Si observa que el tamaño de la letra no es fácilmente legible para usted, también puede encontrar este manual en nuestro sitio web, donde podrá ajustar el tamaño de la letra.

Ir a: [www.beafon.com/Products](http://www.beafon.com/Products)

## Código del dispositivo:

Este código del dispositivo garantiza que las personas no autorizadas no puedan utilizar el teléfono. El código predeterminado es **0000**

## Código PIN:

El código PIN es suministrado por su operador de red junto con la tarjeta SIM y/o es ajustado/configurado por usted mismo.

# Directorio

Información general .....	2
Código del dispositivo: .....	4
Código PIN: .....	4
Directorio .....	5
Su teléfono.....	8
Primeros pasos .....	10
¿Qué es una tarjeta SIM? .....	10
Inserción de la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria .....	10
Inserte la pila de la siguiente manera	12
Cargue la pila .....	12
Cambiar el teléfono de activado a desactivado .....	14
Pantalla (modo de espera) .....	16
Iconos de la pantalla: .....	16
Timbre.....	17
Modo silencioso activo y solo vibración..	17
Vibración y timbrar.....	17
Menú Funcionamiento .....	18
Conectar auriculares opcionales .....	19
Función de llamada.....	20
Hacer una llamada .....	20
Hacer una llamada mediante la agenda telefónica .....	20
Responder a una llamada:.....	21
Funciones durante una llamada.....	22
Menú .....	23

Pulse la tecla de flecha alta para ir al menú. Desplazarse por el menú usando las teclas de flecha. ....	23
<b>Contactos</b> .....	<b>24</b>
Realizar llamadas con la función Añadir desde libreta telefónica con fotografía .....	27
Crear con la función Añadir desde libreta telefónica con fotografía .....	28
<b>Mensajes</b> .....	<b>29</b>
Escribir un mensaje .....	29
Bandeja de entrada: .....	30
Borrar, Responder, Reenviar .....	30
Bandeja de salida: .....	31
Borradores: .....	31
Mensajes enviados .....	31
Adelante, Borrar .....	31
Configuración .....	31
Ajustes de SMS .....	32
Configuración de perfil: .....	32
Configuraciones comunes: .....	32
Teléfonos favoritos: .....	32
Estado de memoria: .....	32
Buzón de voz: .....	32
<b>Historial de llamadas</b> .....	<b>34</b>
Perdidas, Realizadas y Llamadas recibidas o Todas las llamadas de voz ..	34
Llamar, Mostrar, Enviar mensaje, Guardar .....	34

Borrar registros de llamadas.....	34
<b>Organizador.....</b>	<b>35</b>
Alarma.....	35
Calendario.....	35
Tareas .....	36
Calculadora .....	36
<b>Multimedia .....</b>	<b>37</b>
Cámara.....	37
Radio FM.....	39
Gestor de archivos .....	40
<b>Configuración .....</b>	<b>42</b>
Configuración de tonos: .....	42
SOS .....	42
Ajuste SOS: .....	45
Configuraciones de teléfono.....	46
Configuración de llamada .....	47
Configuración de red .....	49
Configuración de seguridad .....	49
Conectividad: .....	50
Bluetooth: .....	51
Restablecer configuraciones de fábrica	52
Especificaciones básicas .....	53
<b>Preguntas frecuentes .....</b>	<b>53</b>
<b>Batería.....</b>	<b>57</b>
<b>Teléfono.....</b>	<b>61</b>
<b>Por su seguridad .....</b>	<b>64</b>
Información sobre la Certificación (SAR): .....	66
<b>Información.....</b>	<b>67</b>

# Su teléfono



1	Número de marcación directa M1
2	Tecla de menú principal   tecla izquierda de menú
3	Marcación   Historial de llamadas
4	* Tecla, pulse este botón en la pantalla del modo inactivo para introducir los siguientes símbolos: */+/P/W.
5	Altavoz
6	Tecla de cámara
7	Número de marcación directa M2
8	Tecla de menú de contacto   tecla derecha de menú
9	Tecla Activar/Desactivar   Terminar

10	<p>4 tecla de navegación Navi:</p> <p>Tecla de flecha arriba: <i>En la pantalla del modo inactivo este botón le lleva al menú de mensajes.</i></p> <p>Tecla de flecha derecha: <i>En la pantalla del modo inactivo este botón le lleva al menú de alarmas.</i></p> <p>Tecla de flecha abajo: <i>En la pantalla del modo inactivo este botón le lleva a Añadir desde libreta telefónica con fotografía.</i></p> <p>Tecla de flecha izquierda: <i>En la pantalla del modo inactivo este botón le lleva al menú de calendario.</i></p>
11	<p>Tecla #, pulsar durante más tiempo puede cambiar entre el modo silencioso con los modos generales; en el modo de edición, cambia el método de entrada.</p>
12	<p>Botón SOS</p>
13	<p>Altavoz polifónico</p>
14	<p>Micrófono</p>
15	<p>Puerto cargador</p>
16	<p>Conexión de PIN para cargador de base</p>
17	<p>Linterna LED</p>

# Primeros pasos

## ¿Qué es una tarjeta SIM?

Cada teléfono móvil tiene una tarjeta SIM (Subscriber Identity Module). Este es un microchip que contiene su información personal, como nombres y números de teléfono. El teléfono no funciona sin ella. Si ya tiene contactos en su tarjeta SIM, los mismos pueden transferirse en la mayoría de los casos.



Mantenga la tarjeta SIM fuera del alcance de los niños. La tarjeta SIM puede dañarse o doblarse fácilmente. Por lo tanto, debe manejar la tarjeta SIM con cuidado al instalarla y/o retirarla.

## Inserción de la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria

1. Asegúrese de que el teléfono esté apagado y el cargador esté desconectado del teléfono.
2. Apague el teléfono y retire la tapa de la pila.




3. Si la pila ya está adentro, debe retirarla.
4. 1. SIM: Deslice la tarjeta SIM en la ranura de la tarjeta SIM. Asegúrese de que los conectores de color dorado de la tarjeta de SIM estén hacia abajo y que la esquina biselada esté a la derecha.
5. 2. Tarjeta de memoria: Deslice la tarjeta micro-SD en la ranura para tarjetas micro-SD. Asegúrese de que los conectores de color dorado en la tarjeta micro-SD están colocados hacia abajo.

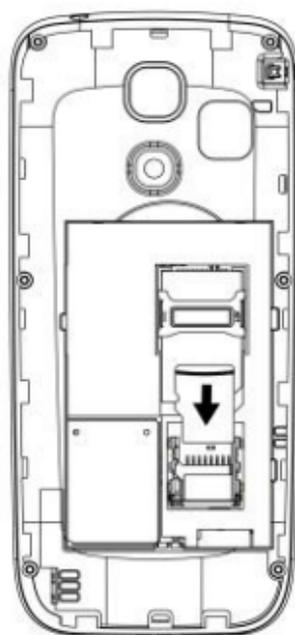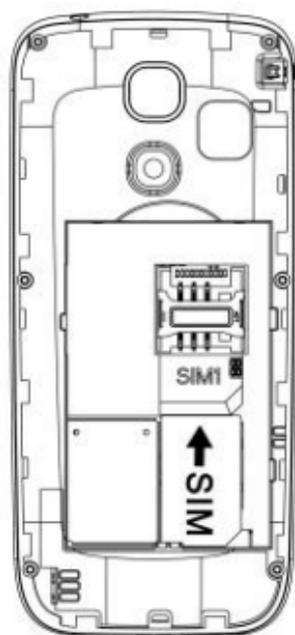

## Inserte la pila de la siguiente manera

1. Inserte la pila mediante la alineación de los contactos de color dorado en el compartimiento de la pila del teléfono.
2. Empuje hacia abajo la parte superior de la pila hasta que haga 'clic' en su lugar.
3. Cierre el compartimento de la pila deslizando la tapa cerrada hasta que escuche un 'clic'.

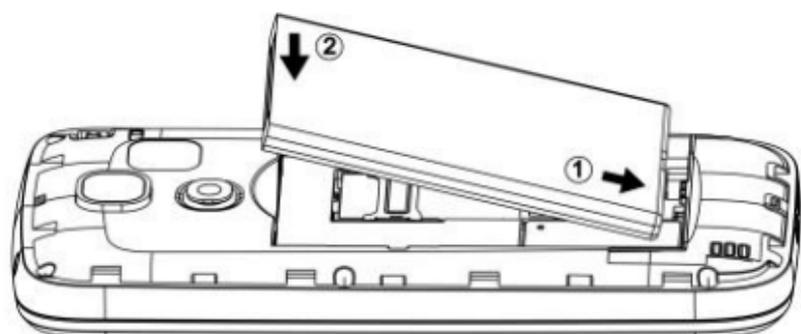


## Cargue la pila

Hay dos maneras de cargar la pila del SL240:

- A. Cargador de escritorio
- B. Cargador de viaje

La pila de litio del teléfono móvil puede utilizarse inmediatamente después de desempaquetarla. Una pila nueva, no está completamente cargada, y funciona mejor después de cargarla/descargarla por completo en 3 ocasiones:

1. Enchufe el cargador en el conector del cargador.
2. Enchufe el otro extremo a una toma de corriente eléctrica.

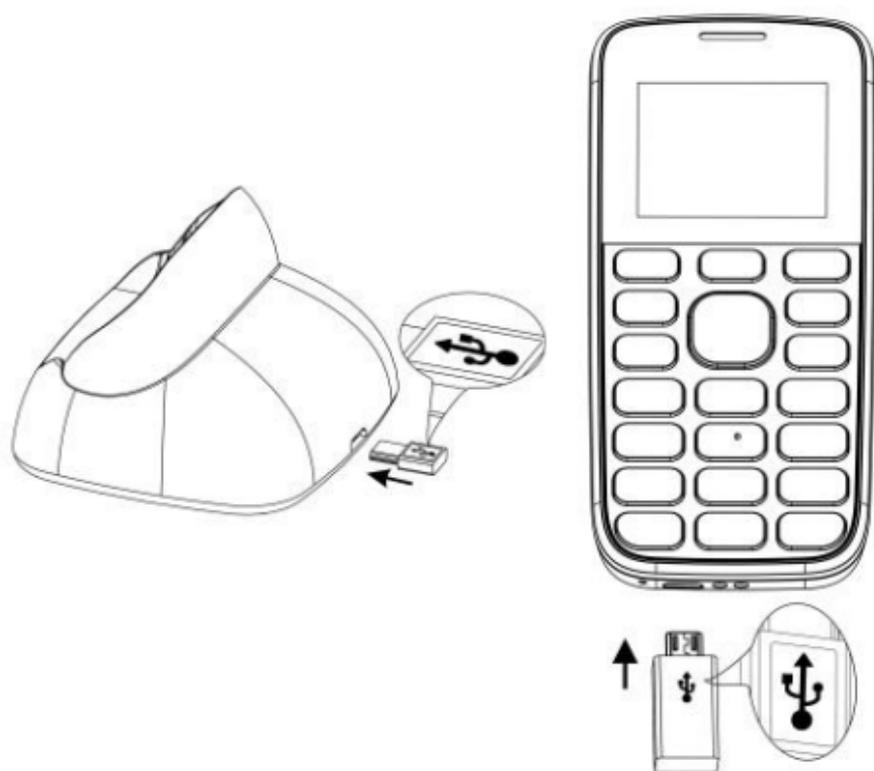

3. El teléfono puede necesitar varias horas lograr una carga completa.

Cuando el teléfono está apagado, puede tomarle unos segundos para mostrar la pantalla de carga y mostrar la carga completa cuando termina. Cuando el teléfono está encendido, el icono de la pila parpadea cuando comienza la carga y el mismo se detiene con las barras completas cuando ha terminado.

4. La pila está completamente cargada cuando el LED rojo está desactivado. Desconecte el cargador del teléfono y de la toma de CA.

*Nota: Cargue la pila durante, al menos, 12 horas antes de utilizar el teléfono por primera vez.*

## **Cambiar el teléfono de activado a desactivado**

Asegúrese de que su tarjeta SIM esté en el teléfono móvil y que la pila esté cargada.

1. Pulse el **tecla roja** para activar el teléfono.
2. Si se le solicita, seleccione el idioma y pulse **OK**.

3. Si se ha introducido un código PIN anteriormente, el teléfono le pedirá el código ahora. Introduzca el código PIN y confirme pulsando *OK*.
4. Para apagar el teléfono, pulse y mantenga pulsado el *tecla roja* durante dos segundos.

Si no inserta una tarjeta SIM, el teléfono muestra *Insertar SIM*. Ninguna de las funciones relacionadas a la tarjeta SIM se puede utilizar. Puede realizar solamente una llamada de emergencia.

*Nota: Si se introduce un código PIN incorrecto 3 veces seguidas, el teléfono le solicitará que introduzca el código PUK. Usted recibió este código PUK junto con la tarjeta SIM.*

## Pantalla (modo de espera)

1	2	3
4		
5		
6	7	

1. Estado de la señal
2. Pictogramas
3. Estado de la pila
4. Hora
5. Fecha y día
6. Menú
7. Nombres

## Iconos de la pantalla:

	<b>Intensidad de la señal</b> <i>Las barras verticales muestran la intensidad de la conexión de red. Tarjeta SIM tiene señales.</i>
	<b>Mensajes nuevos</b> <i>Este icono muestra cuando recibe un mensaje nuevo. La tarjeta SIM tiene un mensaje no leído. La bandeja de entrada está llena. Este icono parpadea cuando la bandeja de entrada está llena, por lo que tendrá que borrar los mensajes para recibir nuevos mensajes.</i>

	<p><b>Auricular</b>  <i>Este icono aparece cuando se conecta los auriculares. La voz se escuchará desde los auriculares.</i></p>
	<p><b>Llamadas perdidas</b>  <i>Este icono aparece cuando está visualizando la llamada perdida. Tarjeta SIM tiene una llamada perdida.</i></p>
  	<p><b>Tipo de alerta</b>  <i>Timbre</i>  <i>Modo silencioso activo y solo vibración</i>  <i>Vibración y timbrar</i></p>
	<p><b>Desvío de llamadas</b>  <i>Este icono aparece cuando se desvían todas las llamadas de forma incondicional. La tarjeta SIM ha sido configurada para el desvío de llamadas.</i></p>
	<p><b>Activar alarma</b>  <i>Este icono aparece cuando activa la alarma.</i></p>
	<p><b>Itinerancia</b>  <i>Este icono aparece cuando el teléfono está en itinerancia. La tarjeta SIM está en itinerancia.</i></p>

	<p><b>Bluetooth</b>  <i>Este icono aparece cuando la conexión Bluetooth está activa.</i></p>
	<p><b>Capacidad de la pila</b>  <i>El color del icono cambia en función del estado de la capacidad de la pila:</i></p> 

## Menú Funcionamiento

Las listas de menús se utilizan para configuración y funcionamiento.

Las teclas programables derecha e izquierda son *Menú* () y *Agenda telefónica* (). (Nota: los símbolos no se muestran si el reloj de estilo analógico se configura para el modo inactivo.)

Pulse *Menú* () y cambia la pantalla y las programables se convierten en *OK* y *Anterior*.

Use la tecla de flecha *Alta* o *Baja* para desplazarse hacia arriba o hacia abajo por las listas del menú, y *OK* o *Anterior* para la pantalla siguiente o anterior. Al escribir texto, utilice la tecl # para alternar entre los casos:

Mayúsculas (ABC), minúsculas (abc) o números (123). Use Arriba o Abajo para desplazar el cursor, *Cancelar* para borrar letras y la tecla \* para los símbolos/la puntuación.

## **Conectar auriculares opcionales**

Puede utilizar auriculares (no incluidos) con el tipo micro-USB, enchufados en el conector de auriculares en la parte inferior del teléfono.

Cuando utilice cascos, incluidos los autorizados Beafon, preste atención a los niveles del volumen y lea la guía del usuario para consultar las instrucciones de seguridad.

# Función de llamada

## Hacer una llamada

1. Para hacer una llamada, introduzca el número de teléfono con el prefijo y pulse la **tecla verde**. Para llamadas internacionales, introduzca '+' pulsando \* durante 2 segundos. A continuación, introduzca el código de país seguido por el número de teléfono, en el que el 0 del prefijo debe descartarse.
2. Si se introduce un número incorrecto, pulse la tecla de función 'derecha' *Cancelar* para eliminar el número a la izquierda del cursor parpadeante.
3. Pulse la **tecla verde** para llamar al número.
4. Pulse la **tecla roja** para finalizar la llamada o para cancelar el intento de llamada.

## Hacer una llamada mediante la agenda telefónica

Si ha guardado un nombre y un número en la agenda telefónica, también puede utilizar la agenda para hacer una llamada.

En el modo de espera, pulse la tecla programable 'derecha' para ir a la *Agenda telefónica*.

1. Muévase con la tecla de flecha alta o baja hacia el nombre de la persona a quien desea llamar.
2. Pulse la **tecla verde** para llamar al número.
3. Pulse la **tecla roja** para finalizar la llamada o para cancelar el intento de llamada.

## Responder a una llamada:

Cuando hay una llamada entrante, el teléfono suena y/o vibra y muestra el número o el nombre correspondiente.

1. Pulse la **tecla verde** o *Resp.* si desea responder una llamada.
2. Pulse la **tecla roja** o *Mudo* si desea rechazar una llamada o para poner fin a la conexión después de la misma.

Modo auriculares/Bluetooth: Al conectar los auriculares (incluidos los auriculares Bluetooth), puede responder a una llamada pulsando la tecla en los auriculares.

## Funciones durante una llamada

Pulse la tecla del menú de la derecha para la función de manos libres

Pulse la tecla del menú de la izquierda "Opciones" para llevar a cabo la siguiente función durante una llamada:

*Fin:* Finalizar la llamada.

*Pendiente:* Mantener esta llamada.

*Contactos:* Ir a *Agenda telefónica*.

*Historial de llamadas:* Para ir a *Historial de llamadas*

*Mensaje:* Ir a *Mensajes*.

*Mudo:* Desactivar/activar el micrófono

### *Manos libres:*

Durante una llamada puede activar el equipo de manos libres (Altavoz encendido) o desactivarlo con la tecla derecha del menú.

# Menú

*Pulse la tecla de flecha alta para ir al menú. Desplazarse por el menú usando las teclas de flecha.*

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Contactos<ol style="list-style-type: none"><li>1. Contactos</li><li>2. Añadir contacto nuevo</li><li>3. Marcación rápida</li><li>4. Número de marcación directa</li><li>5. Contactos con foto</li><li>6. Configuraciones de agenda</li></ol></li><li>2. Mensaje<ol style="list-style-type: none"><li>1. Escribir SMS</li><li>2. Bandeja de entrada</li><li>3. Bandeja de salida</li><li>4. Borradores</li><li>5. Mensajes enviados</li><li>6. Eliminar mensajes</li></ol></li><li>3. Configuraciones Llamadas<ol style="list-style-type: none"><li>1. Llamada perdida</li><li>2. Llamadas realizadas</li><li>3. Llamadas recibidas</li><li>4. Todas las</li></ol></li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>4. Organizador<ol style="list-style-type: none"><li>1. Alarma</li><li>2. Calendario</li><li>3. Tareas</li><li>4. Calculadora</li><li>5. Linterna</li><li>6. Servicios</li></ol></li><li>5. Multimedia<ol style="list-style-type: none"><li>1. Cámara</li><li>2. Fotografías</li><li>3. Radio FM</li><li>4. Administrador de archivos</li></ol></li><li>6. Configuración<ol style="list-style-type: none"><li>1. Configuración de tonos</li><li>2. Configuraciones SOS</li><li>3. Configuración de teléfono</li><li>4. Configuración de llamada</li><li>5. Configuración de red</li></ol></li></ol> |
|--|--|

llamadas  
5. Borrar registros de llamadas

6. Configuración de seguridad  
7. Conectividad  
8. Restablecer configuraciones de fábrica

## Contactos

Puede almacenar nombres y números de teléfono en la agenda telefónica interna (hasta 200) y en la agenda telefónica de la tarjeta SIM (dependiente del SIM, pero con un máximo de 250).

*Para ingresar a la agenda telefónica:*

En el modo inactivo, pulse *tecla programable derecha*.

En el modo inactivo, pulse la *tecla programable izquierda*, *Agenda telefónica* y pulse *OK*.

*Nota:*  *Indica las entradas de la agenda telefónica de la tarjeta SIM,*  *indica las entradas de la agenda telefónica interna.*

## *Añadir contacto nuevo:*

1. Pulse la tecla programable *izquierda* a continuación pulse *Abajo* para abrir la agenda y seleccione *Añadir contacto nuevo*.
2. Seleccione *Teléfonos favoritos, A SIM* o *Teléfono*, si elige *Teléfono*: puede editar *Nombre y Número*. Pulse *Opciones* y *Guardar* si desea guardar el contacto.

## *Para editar (cambiar) una entrada de la agenda telefónica:*

1. Pulse la *Tecla programable derecha* para buscar en la agenda telefónica que se desea cambiar, pulse la *Tecla programable izquierda* seleccione *Editar* y, posteriormente, modifique el nombre, pulse la tecla de flecha *Baja* para modificar el número.
2. Pulse *Opción* y *OK* para guardar el/los cambio(s).

## *Para eliminar todas las entradas desde el teléfono o la tarjeta SIM*

1. Seleccione *Menú, Agenda telefónica* y pulse la *Tecla programable izquierda*.

2. Seleccione *un Contacto* y pulse la *Tecla programable izquierda*.
3. Seleccione *Marcar varios* y pulse la *Tecla programable izquierda*
4. Seleccione *Borrar los marcados* y pulse la *Tecla programable izquierda*.
5. Seleccione los contactos
6. Pulse la *Tecla programable izquierda* y seleccione *Borrar los marcados*.
7. Pulse la *Tecla programable izquierda (Sí)* para confirmar.

### *Guarda un registro de agenda telefónica en una tecla de marcación rápida (2-9)*

1. Seleccione *Menú, Agenda telefónica* y pulse la *Tecla programable izquierda*.
2. Seleccione *Marcación rápida* y pulse *OK*.
3. Coloque el *Estado* en *Act.*, pulse para *Configurar número*.
4. Pulse *OK* la pantalla muestra, 2-9
5. Pulse *Alta* o *Baja* para elegir la clave para guardar.
6. Pulse *OK* para consultar la entrada en la memoria.

### *Número de marcación directa:*

1. Seleccione *Menú, Agenda telefónica* y pulse la *Tecla programable izquierda*.
2. Seleccione *Número de marcación directa* y pulse la *Tecla programable izquierda*.

Añadir números de marcación directa *M1* y *M2*.

En el modo de espera, pulse *M1* o *M2* para llamar.

## **Realizar llamadas con la función Añadir desde libreta telefónica con fotografía**

En la pantalla por defecto, pulse la *tecla de flecha hacia abajo*.

Aquí puede seleccionar hasta 8 contactos añadidos desde la libreta telefónica con fotografía. Muévase con las *Teclas de flecha* hacia el contacto con fotografía deseado y, a continuación, pulse la *Tecla de llamada* (tecla verde).

La fotografía seleccionada aparece en el directorio de fotografías de contactos.

Realice los siguientes pasos para asignar una foto a este contacto:

## Crear con la función **Añadir desde libreta telefónica con fotografía**

1. En la pantalla predeterminada, pulse la *Tecla de flecha (hacia abajo)* para ir al menú de contacto con fotografía.
2. Utilice las teclas de flecha para desplazarse.
3. Para editar en Añadir desde Libreta Telefónica con foto, pulse "*Opciones*" (*tecla izquierda del menú*), seleccione *Editar* y confirme con "*OK*" (*tecla izquierda del menú*).
4. Introduzca el nombre, el número de teléfono y agregue la imagen del interlocutor y, opcionalmente, seleccione un tono.
5. Tiene la opción de tomar directamente una foto con la cámara (desde la cámara) o de seleccionar una foto guardada con anterioridad (de una carpeta) mediante el gestor de archivos.
6. Añada la foto y confirme con "*OK*" (*tecla izquierda del menú*)
7. Una vez que haya terminado de editar el contacto, para guardarlo, pulse

“Anterior” (tecla derecha del menú), y pulse “Sí” (tecla izquierda del menú).

*Nota: Para guardar imágenes, necesita una tarjeta de memoria micro-SD. (No incluida en los accesorios)*

## Mensajes

---

Usted puede recibir y enviar *Mensajes*. Aquí también puede elegir *Correo de voz*. Estos servicios se basan en la red. Por favor, póngase en contacto con su operador de red antes de usarlos.

1. Seleccione *Menú, SMS* y pulse *OK*

### *Escribir un mensaje*

Puede escribir y enviar mensajes de texto. La facturación se basa en el número de mensajes normales necesarios para cualquier mensaje en varias partes. Pulse la tecla marcada con la letra que desea varias veces hasta que aparezca la letra.

1. Seleccione *Escribir SMS* y pulse la *Tecla programable izquierda*.

2. Introduzca los contenidos y pulse la *tecla programable izquierda* para introducir *Opciones*. (Puede seleccionar *Enviar* y *Guardar*).
3. Pulse la *tecla programable izquierda*, seleccione *Enviar a* y pulse la *tecla programable izquierda* una vez más.
4. Seleccione *Introducir número* o *Añadir desde contactos* (desde *Agenda telefónica*).
5. Seleccionar números telefónicos.
6. Pulse la *tecla programable izquierda* para introducir *Opciones* y pulse la *tecla programable izquierda* para *Enviar*.

### *Bandeja de entrada:*

La *Bandeja de entrada* es para almacenar los mensajes SMS recibidos. Dependiendo del modo seleccionado, el teléfono vibra o suena cuando recibe un mensaje nuevo. Y en el modo de espera verá este icono



hasta que haya leído el nuevo mensaje SMS.

Puede elegir las siguientes opciones mientras lee el SMS recibido:

*Borrar, Responder, Reenviar y Avanzado.*

En la opción *Avanzado: Llamar al remitente y Usar número.*

*Nota:* El icono de nuevos mensajes sigue parpadeando en el modo de espera cuando su bandeja de entrada está llena. Elimine algunos mensajes para recibir nuevos mensajes.

*Bandeja de salida:*

La *bandeja de salida* para ver los mensajes que no se envían, pero que están guardados.

*Borradores:*

En *borradores* puede ver los borradores de los mensajes SMS que ha guardado.

*Mensajes enviados*

La opción *Enviados* para ver los mensajes que ha enviado.

Puede elegir las siguientes opciones mientras lee el SMS enviado:

*Adelante, Borrar y Avanzados.*

En la opción *Avanzado: Llamar al remitente y Usar número.*

## **Configuración**

1. Seleccione *Menú, SMS* y pulse *OK*

2. Seleccione *Configuraciones* y pulse *OK*

Puede seleccionar las siguientes opciones:

#### *Ajustes de SMS*

Puede seleccionar las siguientes opciones:

#### *Configuración de perfil:*

Este ajuste es necesario para utilizar la función SMS. Puede obtenerse el *Número SMSC*.

#### *Configuraciones comunes:*

Activar/desactivar *Informe de entrega*, *Ruta de respuesta* y guardar *Mensajes enviados*.

#### *Teléfonos favoritos:*

Seleccione *SIM* o *Teléfono* para guardar los mensajes.

#### *Estado de memoria:*

Comprobar la capacidad de memoria de los mensajes.

#### *Buzón de voz:*

Voz es un servicio suministrado por el operador de red. Para obtener más información y el número del buzón de

voz, póngase en contacto con su operador de red. Cuando recibe un nuevo mensaje de correo de voz, el teléfono, recibirá un mensaje.

1. Seleccione *Menú, SMS* y pulse *OK*
2. Seleccione *Configuraciones* y pulse *OK*
3. Seleccione *Buzón de voz* y pulse *OK*
4. Seleccione *<Vacío>* y pulse *Opción*.
5. Seleccione *Llamar* o *Editar*
6. Si selecciona *Editar*, introduzca un *Nombre* y el *Número* de su correo de voz.
7. En la pantalla predeterminada: Pulse y mantenga pulsado el número 1 y el teléfono llamará al número correspondiente guardado en el *servidor de Buzón de voz*.

*Nota: El operador de telefonía móvil debe ofrecer este servicio.*

*En el modo de espera:*

Pulse y mantenga pulsada la tecla número 1 para llamar directamente al *Buzón de voz*. Solo se marca el número guardado bajo dirección 1 del correo de voz.

# Historial de llamadas

## Perdidas, Realizadas y Llamadas recibidas o Todas las llamadas de voz

1. Seleccione *Menú, Llamadas* y pulse *OK*

El teléfono registra los números de teléfono de llamadas *Perdidas, Recibidas, Realizadas* y *Todas las llamadas de voz*.

Cuando se pulsa *OK* mediante *Perdidas, Realizadas* o *Recibidas*, puede ver las llamadas que ha *Perdido, Realizado, Recibido* o *Todas las llamadas*. Si pulsa la *Opción* puede seleccionar las siguientes opciones:

*Llamar, Mostrar, Enviar mensaje, Guardar y Borrar*.

## Borrar registros de llamadas

Puede borrar todos los registros de llamadas *Perdidas, Realizadas y Recibidas*, también puede elegir borrar *Todas las llamadas de voz* para borrar todos los registros de las llamadas antes mencionadas.

# Organizador

## Alarma

1. Seleccione *Menú, Extras* y pulse *OK*
2. Seleccione *Alarma* y pulse *OK*

Puede definir un máximo de 5 diferentes alarmas.

Para configurar un reloj de alarma:

1. Seleccione una alarma y pulse *Editar*.
2. *Editar la alarma*: Poner en *Act.* o *Desact.*, *Hora*, *Retrasa*, *Repetir*, *Volumen*, *Tono de alarma* y *Tipo de alerta*.
3. Pulse *Guardar* para guardar la *Alarma*.

Cuando suena la alarma, puede detener la alarma pulsando *Cancelar*. Si pulsa *Retrasa*, la alarma se detiene y suena de nuevo después de 10 minutos.

## Calendario

1. Seleccione *Menú, Extras* y pulse *OK*
2. Seleccione *Calendario* y pulse *OK*

En la interfaz del calendario, pulse las teclas *Navi* para navegar por diferentes días.

## Tareas

1. Seleccione *Menú, Extras* y pulse *OK*
2. Seleccione *Tareas* y pulse *OK*

Si hay algunos eventos existentes en la lista de tareas, pulse la tecla *Alta/Baja* para seleccionar un evento para obtener a las *Opciones: Mostrar, Añadir, Editar, Borrar, Borrar vencidos, Borrar todo* y *Ver no completados*

## Calculadora

1. Seleccione *Menú, Extras* y pulse *OK*
2. Seleccione *Calendario* y pulse *OK*

El teléfono cuenta una calculadora. Esta calculadora tiene precisión limitada y pueden producirse errores de redondeo, especialmente en divisiones largas.

Funcionamiento:

- Las teclas 1 a 0 insertan un dígito.
- Para insertar un decimal, pulse #.
- Pulse la tecla de flecha alta y baja para +, -
- Pulse las teclas izquierda y derecha para x y ÷.

Para obtener el resultado, pulse la *tecla izquierda del menú*. Pulse y mantenga pulsada la *tecla derecha del menú* para despejar la pantalla para un nuevo cálculo.

## Cámara

1. Pulse la *tecla Cámara*  
o
2. Seleccione *Menú, Multimedia* y pulse *OK*
3. Seleccione *Cámara* y pulse *OK*

### *Tomar una foto:*

Dirija la lente de la cámara en el lugar/objeto y pulse la tecla "cámara", para tomar la foto. Mantenga fija la lente de la cámara durante un tiempo para una mejor calidad de imagen.

**Importante: Para guardar varias fotos, por favor utilice una tarjeta de memoria (micro-SD de hasta 16 GB).**

En el modo Cámara pulse la *tecla izquierda del menú* y tendrá acceso a las funciones siguientes:

### *Visor de imágenes:*

Aquí puede ver las fotos guardadas.

También las fotos que recibe a través de Bluetooth. Las imágenes que la cámara

toma se guardan como fichero .jpg. Si pulsa *Opción* a través de una foto, puede seleccionar las siguientes opciones:

*Mostrar, Estilo de navegador, Enviar, Usar como, Renombrar, Borrar e Información de imagen.*

*Configuraciones de cámara:*

Aquí puede establecer *Antiparpadeo, Modo de escena, Balance de blanco y Temporizador.*

*Configuración de la imagen:*

Aquí puede configurar el *Tamaño de la imagen y Calidad de la imagen.*

## **Visor de imágenes**

Aquí puede ver las fotos guardadas.

También las fotos que recibe a través de Bluetooth. Las imágenes que la cámara toma se guardan como fichero .jpg. Si pulsa *Opción* a través de una foto, puede seleccionar las siguientes opciones:

*Mostrar, Estilo de navegador, Enviar, Usar como, Renombrar, Borrar e Información de imagen.*

## Radio FM

1. Seleccione *Menú*, *Multimedia* y pulse *OK*
2. Seleccione *Radio FM* y pulse *OK*

Tecla	Función
Tecla de flecha derecha	0,1 frecuencia posterior
Tecla de flecha izquierda	0,1 frecuencia anterior
Tecla de flecha arriba	Volumen alto
Tecla de flecha abajo	Volumen bajo
Teclas numéricas	Recordando los canales memorizados

Introduzca *Opciones*, puede realizar las siguientes operaciones:

*Abortando:*

*Finalizar el modo de radio*

*Lista de estaciones:*

Hay 30 canales para que usted pueda almacenar.

### *Búsqueda automática:*

Hace búsqueda automática de estaciones disponibles y las agrega a la lista de estaciones para que los seleccione.

### *Sintonizar (entrada manual):*

Introduce su frecuencia favorita de FM.

### *Configuración:*

Active *Reproducción de fondo* y *Altavoz*.

**Nota:** La búsqueda automática necesita algo de tiempo, así que por favor sea paciente.

*Para una mejor recepción de radio, conecte los auriculares de micro-USB a la toma de auriculares.*

## **Gestor de archivos**

1. Seleccione *Menú, Multimedia* y pulse *OK*
2. Seleccione *Administrador de archivos* y pulse *OK*

Pulse la *tecla izquierda del menú* para introducir el Administrador de archivos.

Después de insertar la tarjeta de memoria, hay dos opciones que puede elegir: *Teléfono* y *Tarjeta de memoria*. Seleccione una de ellas y podrá ver el contenido de la siguiente manera:

Introduzca el *Teléfono* o la *Tarjeta de memoria* y, a continuación, pulse la *tecla izquierda del menú* para entrar a los submenús.

Si pulsa *Opción* a través de un archivo o carpeta, podrá seleccionar las siguientes opciones:

*Abrir:*

Para mostrar el contenido de una carpeta seleccionada.

*Nueva carpeta:*

Para crear una nueva carpeta.

*Renombrar*

Para renombrar una nueva carpeta.

*Borrar:*

Para borrar una carpeta.

# Configuración

## Configuración de tonos:

1. Seleccione *Menú, Configuraciones* y pulse *OK*
2. Seleccione *Configuración de tono* y pulse *OK*

Puede seleccionar las siguientes opciones:

*Tono de llamada, Tipo de alerta, Volumen del tono de llamada, Tipo de tono, Tono de mensajes, Volumen del tono de mensajes, Teclado numérico y Volumen del teclado numérico.*

## SOS

1. Seleccione *Menú, Configuraciones* y pulse *OK*
2. Seleccione *Configuraciones SOS* y pulse *OK*

La función SOS es una simple función que puede salvar vidas en el momento decisivo. En total, puede guardar 5 números de emergencia (familiares, vecinos, amigos y rescate). Estos números, guardados de forma previa en **bea•fon**

orden de sucesión, se marcarán de forma automática en un SOS pulsando el *botón de SOS* en la parte trasera del teléfono móvil. ¡Durante la llamada SOS, un tono de advertencia suena para que la persona a la que llamó sepa que es una emergencia! Si no puede conseguirlo a través del primer número, el segundo número se marcará de forma automática. Si no puede conseguirlo a través de segundo número, el tercer número se marcará, etc.

Si ningún número de emergencia se guarda o su tarjeta de teléfono se agota o no se le autoriza bajo una red extranjera (p. ej. la itinerancia no está activada), puede marcar 112 u otro número de emergencia en el teclado numérico.

## **Descripción SOS:**

Pulse el *Botón de SOS* en la parte posterior del teléfono móvil durante 3 segundos. Si desea detener o cancelar la llamada de SOS, pulse el *botón de SOS*.

Funcionalidad:

Al pulsar el *Botón de SOS*, el teléfono enviará un SMS de SOS personal (en el caso o el número de teléfono móvil o teléfonos con función SMS estén disponibles para contacto de emergencia) a los números de emergencia que ha guardado previamente y se marcará automáticamente en la secuencia dada. (El botón de emergencia también funciona cuando el teléfono está cerrado). El teléfono móvil cambia a la función de manos libres a todo volumen y, al mismo tiempo, si la llamada SOS no se contesta en el plazo de 25 segundos, se marca el siguiente número.

Nota:

- Si desea detener o cancelar la llamada SOS, pulse la *exponencial tecla derecha del menú* o *la tecla SOS*.
- Como regla general, la llamada internacional de emergencia 112 aún puede realizarse fuera de la red regional de su operador.
- Cuando se cambia una tarjeta de teléfono: Asegúrese siempre de que hay suficiente crédito en su tarjeta de teléfono porque no se pueden marcar

números privado de emergencia sin crédito suficiente.

*Atención: Si la llamada SOS se transfiere al correo de voz, el modo SOS finalizará.*

*Atención: Si desea guardar números SOS, tales como el servicio de ambulancias, la policía, los bomberos, etc. como un número SOS, debe obtener el permiso previo de cada una de estas instituciones. No habrá responsabilidad por los posibles costes derivados de las llamadas por accidente.*

## **Ajuste SOS:**

*Alarma SOS:*

*Activa o Desact.* la función del tono de alarma SOS.

*Número de auxilio:*

Entonces podrá editar y guardar un máximo de cinco número SOS en el teléfono.

*Mensaje SOS:*

Editar el contenido del mensaje SOS que se enviará automáticamente cuando la función SOS está en uso.

## Configuraciones de teléfono

1. Seleccione *Menú, Configuraciones* y pulse *OK*
2. Seleccione *Configuraciones SOS* y pulse *OK*

Están disponibles los siguientes elementos del menú:

### *Hora y Fecha:*

Ajuste *Definir de zona horaria y hora y fecha*

### *Idioma:*

Aquí puede elegir el idioma que desee en su pantalla.

### *Métodos de entrada preferidos:*

Aquí puede elegir el método de entrada que desea para escribir.

### *Auto. Bloqueo de teclado*

Puede configurar el teléfono para que el teclado se bloquee de forma automática tras un período de tiempo predeterminado.

### *Imagen de fondo:*

Seleccione su imagen favorita como imagen de fondo en la ventana del modo de espera.

### *Luminosidad:*

Retroiluminación de la pantalla LCD para configurar la luminosidad

## **Configuración de llamada**

1. Seleccione *Menú, Configuraciones* y pulse *OK*
2. Seleccione *Configurar llamada* y pulse *OK*.

Dependiendo de su operador de telefonía móvil, puede utilizar los siguientes servicios:

### *Envío del Nº propio:*

Ajusta la función del número del propietario:

*Definir por red*

*Ocultar ID*

*Enviar ID*

### *Esperando llamada:*

Cuando este servicio de red está activado, la red le notifica la existencia de una nueva llamada entrante mientras tiene una llamada en curso. Pulse *OK* para responder la llamada en espera. La primera llamada se pone en espera o pulse la *tecla roja* para rechazar la llamada.

### *Desvío de llamadas:*

Para desviar las llamadas entrantes al buzón de voz o a cualquier otro número de teléfono (servicio de red). Seleccione la opción de desvío de llamadas que desee. Pueden estar activas varias opciones de desvío al mismo tiempo.

### *Marcación restringida:*

Con este servicio de red puede restringir la realización y recepción de llamadas con su teléfono.

### *Recordatorio de hora de llamada:*

Elija para recordarle de forma *Periódica* (30-60 segundos) o para seleccionar *Uno por uno* (1-3000 segundos) o para seleccionar *Desact.*

## Configuración de red

1. Seleccione *Menú, Configuraciones* y pulse *OK*
2. Seleccione *Configuraciones de red* y pulse *OK*

Este menú tiene conexión con los proveedores de la red, así que, por favor, póngase en contacto con ellos cuando se utiliza esta función. Si quiere acceder a una red que no tenga el protocolo de itinerancia con la red original en la que se encuentra, el teléfono mostrará el contenido para que pueda realizar una llamada de emergencia.

### *Selección de red:*

Dependiendo del respaldo de su operador de red, puede seleccionar las siguientes opciones:

Ajusta los modos *Automático* o *Manual*

## Configuración de seguridad

1. Seleccione *Menú, Configuraciones* y pulse *OK*

2. Seleccione *Configuraciones de teléfono* y pulse *OK*.

Puede seleccionar las siguientes opciones:

#### *Seguridad SIM:*

Para *Activar* o *Desactivar* su código PIN de SIM PIN, *cambie el PIN y cambie el PIN2*.

#### *Seguridad del teléfono:*

Para bloquear el teléfono con una contraseña. La contraseña predeterminada es: *0000*.

#### *Cambiar contraseña:*

Aquí puede cambiar su contraseña.

### **Conectividad:**

1. Seleccione *Menú, Configuraciones* y pulse *OK*
2. Seleccione *Conectividad* y pulse *OK*

Puede conectarse de forma inalámbrica con otros dispositivos compatibles con Bluetooth.

## Bluetooth:

Puede seleccionar las siguientes opciones:

### *Energía:*

Aquí puede elegir si *Activa* o *Desact.* el Bluetooth.

### *Visibilidad:*

Puede *activar* o *desactivar* la visibilidad.

### *Dispositivos identificados:*

Enumera la lista de dispositivos guardados y le permite añadir nuevos dispositivos; *Buscar nuevo dispositivo*.

### *Buscar dispositivo de audio:*

Buscar dispositivos disponibles de audio Bluetooth. Si Bluetooth no está habilitado, puede hacerlo al pulsar *Sí*.

### *Buscar dispositivo de audio:*

1. Pulse *OK*, el teléfono buscará nuevos dispositivos.
2. Seleccione los dispositivos que desea conectar y pulse *Asociar*.
3. Cuando conecte con otro dispositivo Bluetooth, necesitará una contraseña

compartida. Introduzca la contraseña y pulse *OK*.

4. Selección del dispositivo de la lista y pulse *Opción*. Puede elegir las siguientes opciones: *Conectar*, *Renombrar*, *Borrar* y *Borrar todo*.

### *Cambia nombre del teléfono:*

Aquí puede determinar el nombre del dispositivo Bluetooth.

### *Avanzado:*

Aquí puede determinar su: *Ruta de audio*, *Memoria* y comprobar *Mi dirección*.

## **Restablecer configuraciones de fábrica**

1. Seleccione *Menú, Configuraciones* y pulse *OK*
2. Seleccione *Restablecer las configuraciones de fábrica* y pulse *OK*

Para restablecer algunas de las configuraciones del menú a sus valores originales. La contraseña es: *0000*

## Especificaciones básicas

Red de doble banda	GSM 900/DCS1800
Dimensiones:	120 x 54 x 12,9 mm
Pila:	Ion Li 3,7 V – 800 mAh
Tiempo de espera:	Hasta 250 horas*
Tiempo de conversación:	Hasta 480 minutos*

*\* La variación de los tiempos de funcionamiento dependerá de la tarjeta SIM, la red y el uso, el tipo de uso y el entorno.*

## Preguntas frecuentes

Si el teléfono aparece las preguntas más frecuentes, por favor, consulte las respuestas de la siguiente manera. Si después de ello, no puede resolver las preguntas, por favor comuníquese con los distribuidores de telefonía móvil o proveedor de servicios.

No se puede encender el teléfono:

- Revise la instalación de la batería, por favor, instale la batería correctamente.
- Compruebe si el nivel de batería es bajo, cambie una batería o cargue la batería.
- Compruebe si se ha introducido el código PIN incorrecto tres veces seguidas.

En caso afirmativo, el teléfono está bloqueado, debe introducir el código PUK (por favor, contacte con su operador de red para obtener el código PUK).

#### Error de SIM:

- ¿La tarjeta SIM está sucia? Por favor, límpiela.
- Trate de volver a instalar la tarjeta SIM.
- ¿La tarjeta SIM está dañada? Póngase en contacto con su operador de red.

#### Señal débil o ninguna señal:

- Usted puede estar en un lugar donde la recepción es mala, como en un túnel o en una bodega, por favor, cambie la ubicación y vuelva a intentarlo.

- Puede intentar dar la vuelta ligeramente o acercarse a la ventana si se encuentra en una habitación.
- Póngase en contacto con su operador de red, si usted todavía tiene una señal débil o ninguna señal. Please contact your network operator, if you still have a weak signal or no signal.

#### Mala calidad al hablar:

- ¿Señal débil? Ver: Señal débil o ninguna señal.
- Compruebe si la batería está baja. Cargue la batería o cambie la batería.
- Utilice el aumento de volumen para ajustar el volumen del micrófono durante una llamada.

#### No se puede hacer una llamada:

- Compruebe si ingresó el número correcto y pulse la *tecla verde*.
- Compruebe si ha establecido restricción de llamadas, en caso afirmativo, por favor cáncélela.
- Compruebe si la tarjeta SIM está registrada en la red.
- Si la tarjeta SIM es una tarjeta prepago, por favor asegúrese de que haya suficiente dinero en la tarjeta.

No se pueden recibir llamadas:

- ¿Está registrada la tarjeta SIM en la red?
- Compruebe si el teléfono está encendido.
- Compruebe si las pantallas no muestran ninguna señal, si es así, consulte: Señal débil o ninguna señal.
- Compruebe si ha establecido restricción de llamadas, en caso afirmativo, por favor cáncélela.

La pantalla está oscura:

- Compruebe si la batería está baja. Cargue la batería o cambie la batería.
- Ajuste el fondo de pantalla.
- El teléfono puede verse afectado por la humedad, manténgalo seco.

PIN bloqueado:

- Compruebe si se ha introducido el código PIN incorrecto tres veces seguidas.

En caso afirmativo, el teléfono está bloqueado, debe introducir el código PUK (por favor, contacte con su operador de red para obtener el código PUK).

*Consejos: si todas las sugerencias y soluciones no pueden resolver su problema, por favor visite el Servicio al cliente en [www.beafon.com](http://www.beafon.com). Por favor, no desmonte o repare su teléfono sin guía profesional.*

## **Batería**

- Su teléfono se carga con una batería recargable.
- Tenga en cuenta que el rendimiento total de una nueva batería sólo se consigue después de dos o tres horas de ciclos completos de carga y descarga.
- La batería se puede cargar y descargar cientos de veces pero se deteriora ocasionalmente.
- Cuando el tiempo de funcionamiento (tiempo de conversación y tiempo en espera) es notablemente más cortos de lo normal, es el momento de adquirir una batería nueva. Utilice sólo baterías aprobadas por el fabricante del teléfono y recargue su batería sólo con los cargadores aprobados por el fabricante.

- Desenchufe el cargador cuando no esté en uso.
- No deje la batería conectada al cargador durante más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar su vida útil. Si una batería completamente cargada permanece sin utilizarse, se descarga con el tiempo.
- Las temperaturas extremas pueden afectar a la capacidad de carga de su batería.
- Utilice la batería sólo para su uso previsto. Nunca utilice cargadores o baterías dañados.
- No cortocircuite la batería. Se puede producir un cortocircuito accidental cuando un objeto metálico (moneda, clip o bolígrafo) causa la conexión directa de las terminales negativa y positiva de la batería (cintas de metal de la batería), por ejemplo, cuando lleva una batería de repuesto en su bolsillo o en su bolso.
- El cortocircuito de las terminales puede dañar la batería o el objeto que produce la conexión.
- Dejar la batería en lugares calientes o fríos, como un coche cerrado en

verano o en invierno, reducirá la capacidad y la vida útil de la batería. Intente siempre mantener la batería entre 15°C y 25°C. Un teléfono con una batería caliente o fría puede dejar de funcionar temporalmente, incluso cuando la batería está totalmente cargada. El rendimiento de la batería queda especialmente limitado a temperaturas por debajo del punto de congelación. No tire las baterías al fuego.

- Deseche las baterías siguiendo la normativa local (p. ej., reciclado).
- No desechar con la basura doméstica.
- Su teléfono se carga con una batería recargable.
- Tenga en cuenta que el rendimiento total de una nueva batería sólo se consigue después de dos o tres horas de ciclos completos de carga y descarga.
- La batería se puede cargar y descargar cientos de veces pero se deteriora ocasionalmente.
- Cuando el tiempo de funcionamiento (tiempo de conversación y tiempo en espera) es notablemente más cortos de lo normal, es el momento de

adquirir una batería nueva. Utilice sólo baterías aprobadas por el fabricante del teléfono y recargue su batería sólo con los cargadores aprobados por el fabricante.

- Desenchufe el cargador cuando no esté en uso.
- No deje la batería conectada al cargador durante más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar su vida útil. Si una batería completamente cargada permanece sin utilizarse, se descarga con el tiempo.
- Las temperaturas extremas pueden afectar a la capacidad de carga de su batería.
- Utilice la batería sólo para su uso previsto. Nunca utilice cargadores o baterías dañados.
- No cortocircuite la batería. Se puede producir un cortocircuito accidental cuando un objeto metálico (moneda, clip o bolígrafo) causa la conexión directa de las terminales negativa y positiva de la batería (cintas de metal de la batería), por ejemplo, cuando lleva una batería de repuesto en su bolsillo o en su bolso.

- El cortocircuito de las terminales puede dañar la batería o el objeto que produce la conexión.
- Dejar la batería en lugares calientes o fríos, como un coche cerrado en verano o en invierno, reducirá la capacidad y la vida útil de la batería. Intente siempre mantener la batería entre 15°C y 25°C. Un teléfono con una batería caliente o fría puede dejar de funcionar temporalmente, incluso cuando la batería está totalmente cargada. El rendimiento de la batería queda especialmente limitado a temperaturas por debajo del punto de congelación. No tire las baterías al fuego.
- Deseche las baterías siguiendo la normativa local (p. ej., reciclado).
- No desechar con la basura doméstica.

## Teléfono

---

Su teléfono es un producto de diseño y fabricación excelentes y debe tratarse con cuidado.

Las sugerencias que se incluyen a continuación le ayudarán a cumplir con

las obligaciones de garantía y a disfrutar de este producto durante años.

- Mantenga el teléfono y todas sus piezas y accesorios fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el teléfono seco. Las precipitaciones, la humedad y los líquidos pueden contener minerales que corroen los circuitos eléctricos.
- No utilice o almacene el teléfono en lugares polvorientos o sucios. Sus partes móviles pueden resultar dañadas.
- No almacene el teléfono en lugares calientes. Las temperaturas altas pueden acortar la vida útil de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías, y deformar o derretir algunos plásticos.
- No almacene el teléfono en lugares fríos. Cuando se recaliente (hasta su temperatura normal), se forma humedad en el interior, que puede dañar las placas de circuitos electrónicos.
- No intente abrir el teléfono. La manipulación por parte de personas no especializadas puede dañarlo.

- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el teléfono. La manipulación brusca puede romper las tablas de circuitos internos.
- No utilice productos químicos perjudiciales, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar el teléfono.
- No pinte el teléfono. La pintura puede obstruir las piezas móviles e impedir un funcionamiento correcto.
- Utilice sólo la antena de recambio facilitada o aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono e incumplir con las normativas sobre aparatos de radio.

Todas las sugerencias anteriores se aplican de igual forma al teléfono, a la batería, al cargador o a cualquier accesorio. Si alguno de estos elementos no funciona correctamente, llévelo al distribuidor autorizado más cercano.

## Por su seguridad

Lea estas sencillas pautas. Incumplir con las normas puede resultar peligroso o ilegal. Para más información detallada consulte este manual.



No conecte el teléfono siempre que su uso esté prohibido o cuando pueda producir interferencias o situaciones de peligro.



La seguridad en carretera es lo primero.  
No utilice el móvil mientras conduce.



Desconectar en el avión  
Los dispositivos inalámbricos pueden causar interferencias en el avión.



Desconectar en hospitales  
Siga las regulaciones o normas. Apague el teléfono cuando tenga cerca equipo médico.



### Desconectar al repostar

No utilice el teléfono en puntos de reabastecimiento de combustible. No utilizar cerca de combustible o productos químicos.



### Interferencias

Todos los teléfonos inalámbricos pueden recibir interferencias, que pueden afectar al rendimiento.

## Información sobre la Certificación (SAR):

Este modelo de teléfono cumple con los requisitos de la UE para la exposición a ondas de radio.

El estándar de exposición para teléfonos móviles emplea una unidad de medida conocida como Tasa Específica de Absorción o SAR.

El límite de SAR recomendado por el Consejo de la Unión Europea es de 2,0 W / kg. Las pruebas de SAR se realizan en posiciones de funcionamiento estándares, mientras el teléfono transmite al máximo nivel certificado de potencia en todas las bandas de frecuencia probadas.

El valor más elevado de SAR para este dispositivo cuando se probó sobre el oído fue 0,598W/Kg.

Si Ud. quiere el texto completo de la declaración de conformidad, siempre lo puede pedir: [info@beafon.com](mailto:info@beafon.com)

# Información

Aunque puede haber diferencias entre los niveles de índice SAR de los diferentes teléfonos y las distintas posiciones, todas cumplen con las exigencias de la UE para la exposición RF.

## Limitación de la responsabilidad

- Bea-fon Mobile GmbH no asume ninguna responsabilidad por lesiones indirectas, especiales, resultantes de un accidente o inevitables, incluyendo aquellas que se consideran previsibles o no se consideran previsibles.
- Para las pérdidas debidas a los desastres naturales (como terremotos, inundaciones, etc), o otros incidentes o accidentes (incluyendo el mal uso intencional o accidental por el fabricante como parte de estos accidentes u otras circunstancias inusuales) que están fuera de nuestro marco de responsabilidad, negamos cualquier responsabilidad.

## Más información

SL240 distribuido por Beafon

Si usted tiene alguna pregunta o desea obtener más información sobre uno de nuestros dispositivos puede informarse en **www.beafon.com** o entrar en contacto con nosotros por

Email: [support@beafon.com](mailto:support@beafon.com)

### *Dirección:*

BEAFON MOBILE GmbH  
4722 Peuerbach  
Enzing 4  
Austria



CE0700

V.1.0